# INAX


# プレッツォ水栓


一般地用 SF-1435S 寒冷地用 SF-1435SN



商品の機能が100%発揮されるよう、 本説明書の内容を十分ご理解のうえ 正しく施工してください。 なお施工完了後、この施工説明書を 同梱の「ご愛用フォルダー」に入れ てお客さまにお渡しください。

#### ●施工完了図

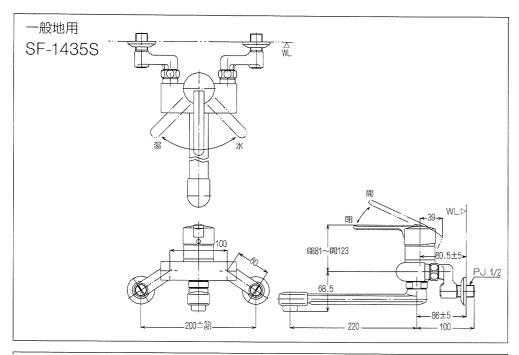

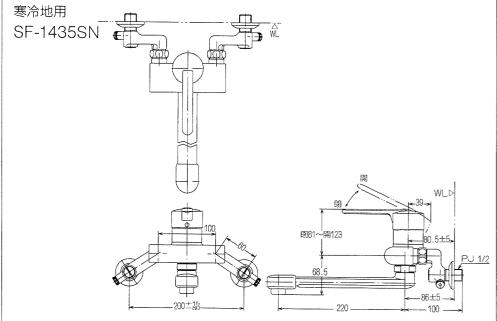

#### ●安全上のご注意

- ●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正し く施工してください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く 可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載 していますので、必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説 明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明して ください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くよう に依頼してくたさい。

### 注意

湯水を逆に配管しないでください。

※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。 お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いてお いてください。

寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。

※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあ ります。

#### ●使用条件

●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。 〔ガス給湯器(比例制御式:16号相当)と組み合わせる場合〕

最低必要圧力-----0.01MPa{0.1kgf/o㎡} 最高圧力-----0.74MPa{7.5kgf/cmi}

- ※ Aはガス給湯器の最低作動圧力です。
- ●測定条件
- ※レバーハンドルは全開です。
- ※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件(給水 温度5℃、吐出温度42℃)によるものです。
- ※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
- ※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

(貯湯式温水器と組み合わせる場合)

最低必要圧力-----0.05MPa {0.5kgf/cm²} 最高圧力-----0.74MPa {7.5kgf/cm²}


- ●温度調節が容易で使い勝手をよくするために給水圧力と給 湯圧力の差を小さくしてください。
- ●給水圧力が0.74MPa{7.5kgf/om} を超える場合は、市販の減圧 弁等で適正圧力0.20MPa{2kgf/cm} 程度に減圧してください。
- ●給湯に蒸気は使用できません。

#### ●施工前のご注意

- ●給水は上水道に接続してください。 ※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- ●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確か めてください。
  - ※逆配管では表示通りに湯が出ません。
- ●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
- ●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
- ※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してく ださい。
- ●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分 注意してください。
- ●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

## ●施工方法

湯側、水側の取付脚は壁からの前出寸法が同一になるよう取り付 けます。

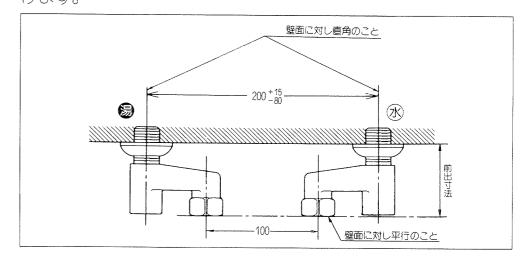


京滋支社 ☎075-222-1794

#### ●施工後の調節認

#### ●流量調節

水栓の機能を十分発揮させる ため、水圧が0.20MPa{2kgf /cm}を超える場合は、湯と水 の吐出量がほぼ同じになるように水側の流量調節栓を絞っ てください。

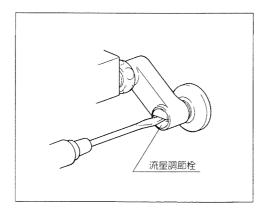

#### ●引渡前の確認

引渡前の調節および故障時の点検は以下の要領で行ってください。 ※この商品はウォーターハンマー低減機構を採用しています。 レバーハンドルを急に下げると抵抗感が発生し重く感じること がありますが、故障ではありません。

#### ●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

現象	点 検 内 容	点検箇所	见 置
流量が少ない 	ゴミ詰まりはないか?	1	ゴミ等を水で洗い流す。
	流量調節栓が開かれているか?	3	流量調節栓の開度で調節する。
水が止まらない	ゴミかみはないか?	2	ゴミ等を水で洗い流す。

